MITSUBISHI

三菱 衣類乾燥 除湿機

エム ジェイ エイチ MJ-H100BX

取扱説明書

特長

ヒートポンプ温風乾燥 ヒーター搭載スピード乾燥 衣類消臭デオドライ 涼感スポット冷風 銀イオン除菌脱臭フィルター





省エネで 豊かな暮らし 守る環境

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

本產品只限日本國內使用,日本國外將無法使用也無法 做售後服務。

이 제품은 일본 국내용이므로 일본 이외의 나라에서는 사용할 수 없으며 또한, 애프터서비스가 불가능합니다.

もくじ	ペー
使うまえ	
◆ おすすめの使いかた	2
● 除湿機の特徴	3
● 安全のために必ずお守りください	4
● お願い	6
● 各部のなまえとはたらき	7
●準備する	10
使いかた ◆ 衣類を乾かしたいとき	12
● 衣類乾燥のボイント ● 除湿をしたいとき	14
●温風・冷風運転をしたいとき	15
(スポット風)	13
ルーバーの使いかた	16
● 切タイマーを使うとき	16
● 衣類乾燥カバーの使いかた	17
● 衣類のニオイを取りたいとき (衣類消臭デオドライ)	18
●内部クリーン運転をしたいとき	19
●排水のしかた	20
● 連続排水のしかた	21

こんなとき

● お手入れ	22
● 消耗品の交換	23
● 故障かな?と思ったら	24
● 保管と廃棄	26
● 保証とアフターサービス	26
● 仕様	表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確か めて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

おすすめの使いかた

衣類を乾かしたい

自動で運転したい(おてがる)

- ●洗濯物の量が多いとき
- ●電気代を節約したいとき
- ●厚手の洗濯物を、 速く乾かしたいとき



連続運転をしたい

- ●洗濯物の量が多いとき
- ●少量(約1kg)の洗濯物 を、速く乾かしたいとき
- 衣類乾燥

の使いかた

12ページ



衣類についたニオイを取りたい

●外出などで 衣類についたニオイを 取りたいとき

衣類消臭 18ページ

除湿




除湿をしたい

自動で運転したい

● 通常の除湿に

連続運転をしたい

- 押入れ・ゲタ箱を 除湿したいときに
- ●窓の結露防止に

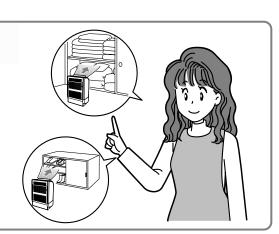

ちょっと涼みたい

お風呂上がりなど、 ちょっと涼みたいとき

スポット風 15ページ



除湿機の特徴

運転中は室温が上がります。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはでき ません。閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上 がります。

- ヒーターが入る運転モード P9 では、室温 が2~8 上がります。
- ●ヒーターが入らない運転モードでは、室温が 2~4 上がります。

除湿のしくみ <ヒートポンプサイクル>


コップに冷たい水を注ぐと まわりの空気が冷や されて、コップの表面に水滴がつきます。

除湿機はこの現象を利用し、湿気を取り除きます。

部屋の空気を吸込み 冷却器で冷やして湿気 を水滴に変えます。

水滴はタンクに落ちます。

再熱器を通った空気は暖められ、吹出口から出 ます。(吹出口は運転モードによって変わります) の繰返しで部屋の湿気を取除きます。

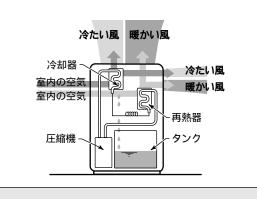

部屋の湿度計と除湿機の 湿度表示が異なることがあります。

同じ室内でも、場所によって温度・湿度に差がありま す。そのため、除湿機と湿度計の設置場所が違えば、 湿度も異なります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでも、 湿度が異なることがあります。

<原因>

湿度表示は目安としてお使いください。



運転可能な室温は、1~40です。

ただし、室温が35 を超えると送風運転になったり、風量 が増える場合があります。本体内部の温度が上がり、保護 装置が働くためです。本体内部の温度を下げるために、ス イングを停止しルーバーを垂直にしてお使いください。

● 1 未満になると、除湿した水が凍りついて除湿でき なくなるため、送風運転になります。

室温が約15 以下になると、 「霜取運転」を行ないます。

室温が約15 以下になると、すべての運転モードで「霜 取運転」を行ないます。

多いときで約40分に1回、霜取ランプが点灯して自動的 に送風(除湿)を停止し、本体内部についた霜を溶かし てタンクに落とします。


5分程度で運転を再開しますので、しばらくお待ちください。



- 約2分間送風した あと停止
- ●運転音が変化

冬は、除湿量が少なくなります。

温度・湿度が下がると、除湿量は少なくなります。 特に、冬期は気温が低く乾燥しているため、下のグラフ のように、梅雨時期に比べて除湿量が大幅に減ります。 タンクに水が溜まりにくくなりますが、故障ではありません。





梅雨期(夏期)

<湿度が60%のとき、「強」での値> 除湿能力(8 15 20 25 27 30

● グラフの除湿量は、一定の室温・湿度にて測定 した値であり、実際の使用条件とは異なります。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその 程度を、次の区分で説明しています。

に、死亡や重傷に結びつ傷害または家屋・家財な く可能性があるもの。

誤った取扱いをしたとき、誤った取扱いをしたときに どの損害に結びつくもの。 本文中や本体に使われている図記号の意味は、 次のとおりです。











<本体表示>

回転物

につき

注意

注意 に注意

電源コード・電源プラグを傷つけない、 差し込みのゆるいコンセントは使わない

加工したり束ねたりしない、ねじらない、 折らない、物をのせない、加熱しない、 コードの根元を曲げたまま使用しない (ペットのかみつきにもご注意ください)







破損して火災・感電・発熱の原因になります。

電源コードをタコ足配線をしない




火災・感電・故障の原因になります。

電源プラグの抜差しにより、 運転を停止しない



火災・感電の原因になります。

発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の







樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

吹出口や吸込口に指・棒や紙などの 燃えやすいものを入れない、

スイングしている ルーバーにさわらない



内部にヒーターがあるため、発火・感電・やけど・ 故障の原因になります。また、内部のファンが高速

回転しているため、けが・故障の原因になります。

修理・分解・ 改造はしない





修理に不備があると火災・感電の原因になります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相 談ください。 P26~27

電源は交流100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。 延長コードも、定格15A以上の ものを単独でお使いください。

交流100V 単独

電源プラグのほこりを取除き、 刃の根元まで確実に差込む


接続が不完全だと、隙間にほこりが

付着して火災・感電の原因になります。



確実に 差込む

異常時(こげ臭い等)は、運転を 停止して電源プラグを抜く





異常のまま運転を続けると、火災・感電・ 故障の原因になります。 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」に ご相談ください。 P26~27

タンクにたまった水は捨てる

になります。



誤って飲んだり、他の用途に使用 すると、病気や思わぬ事故の原因

吹出口や吸込口を、洗濯物・ 布・カーテンなどでふさがない

発火・発熱の原因になります。



禁止

除湿機の上に花瓶などの 水の入った容器を載せない

風通しが悪くなり、

水洗いしない、

水のかかりやすい

場所で使用しない

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、 感電・漏電火災の原因になります。



上載せ

禁止

水ぬれ 禁止

水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

直射日光や風雨の当たる場所で使用 しない(屋内専用です)

過熱や感電・漏電火災 の原因になります。



使用禁止

押し入れの中・家具の隙間など、 狭い場所で使用しない ▫

風通しが悪くなり、発火・ 発熱の原因になります。



使用禁止

吹出風が直接あたる所で 燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃 焼の原因になります。



使用禁止

油・可燃性ガスがもれるおそれの ある場所に設置しない



万一もれて除湿機の周辺にたまると、 発火の原因になります。

設置禁止

薬品を扱う場所で使用しない (病院、工場、実験室、美容院など)

空気中に溶けた薬品や溶剤により除 湿機が劣化(ひび割れ)して水もれし、 家財などをぬらす原因になります。



食品や美術品・学術資料などの保存や、

保存品の品質低下 の原因になります。

業務用に使用しない



使用禁止

体に吹出風を長時間あてない

特に、自分で湿度調節 できない方(乳幼児・ お子さま・お年寄り)が 使用するときは注意する



吹出風を体に長時間あてると、体調不良 や脱水症状をおこす原因になります。

除湿機の上に乗らない、 腰掛けない、寄りかからない、 前吹出口に手をかけて引っぱらない



キャスターがついているため本体が動き、 転倒・落下して、けがの原因になります。

フロートや、フロート部 の発泡スチロールを はずさない



取りはずし 禁止

タンクが満水になっても運転が止まらず、家財 などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。


ホースの周囲が氷点下に なる場所で連続排水しない



ホース内部の水が凍結し、除湿した水が 使用禁止 もれて家財などをぬらす原因になります。

サプリメントカートリッジを幼児の手 の届くところに置かない

分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない



連続排水ふた P21 を幼児の手の



誤飲の原因になります。

届くところに置かない

水平で丈夫な場所に設置する

使用中に除湿機が倒れると内部の水 がもれて家財などをぬらしたり、漏電 火災・感電の原因になります。



移動するときは運転を停止し、 タンクの水を捨てる



タンクの水がもれて家財などをぬらし たり、感電・漏電の原因になります。

捨てる

タンクの水を捨ててから、ハンドル をしっかり持って移動する

転倒などにより、けがや床を

傷つける原因になります。



持つ

電源プラグを持って まっすぐ引き抜く





ななめに引き抜いたり、コードを持って 抜くと、プラグの刃や芯線が破損して ショート・感電・発火の原因になります。

掃除をするときは運転を停止し、 電源プラグを抜く





運転中は内部でファンが高速回転して いますのでけがの原因になります。

長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く



漏電火災・感電の原因になります。

連続排水するときや、無人で 長時間使用するときは、2週間 に1回程度点検する



フィルターやホース内に異物や汚れが つまると過熱・水もれの原因になります。

連続排水する場合はホースの つまりや折れ曲がり・落差などに 注意し、確実に排水できるように 配管する



確実に 排水

除湿した水がもれて家財などを ぬらす原因になります。

乾燥に弱い土壁や家具、美術品の ある部屋では、ひび割れや反りに 注意する



注意する

<衣類乾燥カバーを使うとき> P17



- ◆衣類乾燥カバーの吹出部をふさがない
- ●除湿機本体を、衣類乾燥カバーの中に入れない
- 暖房機の近くで使用しない

異常過熱し、火災の原因になります。

衣類乾燥カバーを幼児の手の届くところに置かない

頭からかぶったりすると口や鼻を ふさいで窒息し、死亡する恐れがあります。





禁止



衣類乾燥カバーは、 充分乾かしてから 使用する



注意する

感電・ショートの原因に なります。

お願い

●本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因にな ります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの販売 店にご相談ください。

◆本体を横に寝かせて運ばない

故障の原因になります。




各部のなまえとはたらき

本体前面

操作部 P8~9 ルーバー P16 吹出口

本体背面

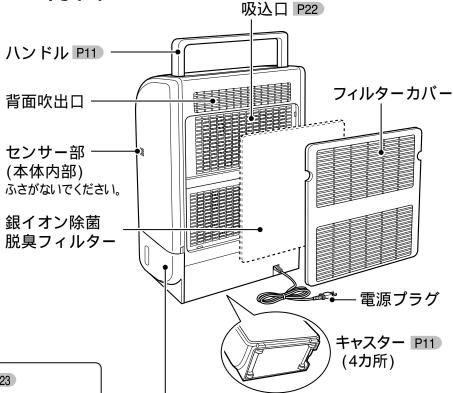

付属品

●銀イオン除菌脱臭フィルター P22·23



以下「銀イオンフィルター」と略します。

● サプリメント カートリッジ P23



● 衣類乾燥カバー P17




銀イオンフィルター・サプリメントカートリッジは、 お買い上げ時には、同梱されています。ご使用に なる前に、セットしてください。 P10~11


銀イオン除菌脱臭フィルターってなに?

「銀イオン除菌脱臭フィルター」は、特殊消臭剤・銀イオン抗菌剤(抗 アレルゲン・抗ウイルス・除菌)を繊維に練り込んだフィルターです。 タバコの煙や、煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは除去 できません。



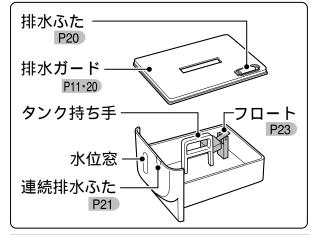


お買上げ時、タンクに水滴の跡や水が残っている場合があり ますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

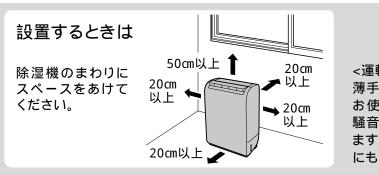

<運転音が響くときは> 薄手のマット等を敷いて お使いください。振動・ 騒音を抑えることができ ます。畳等のへこみ防止 にもなります。

操作部

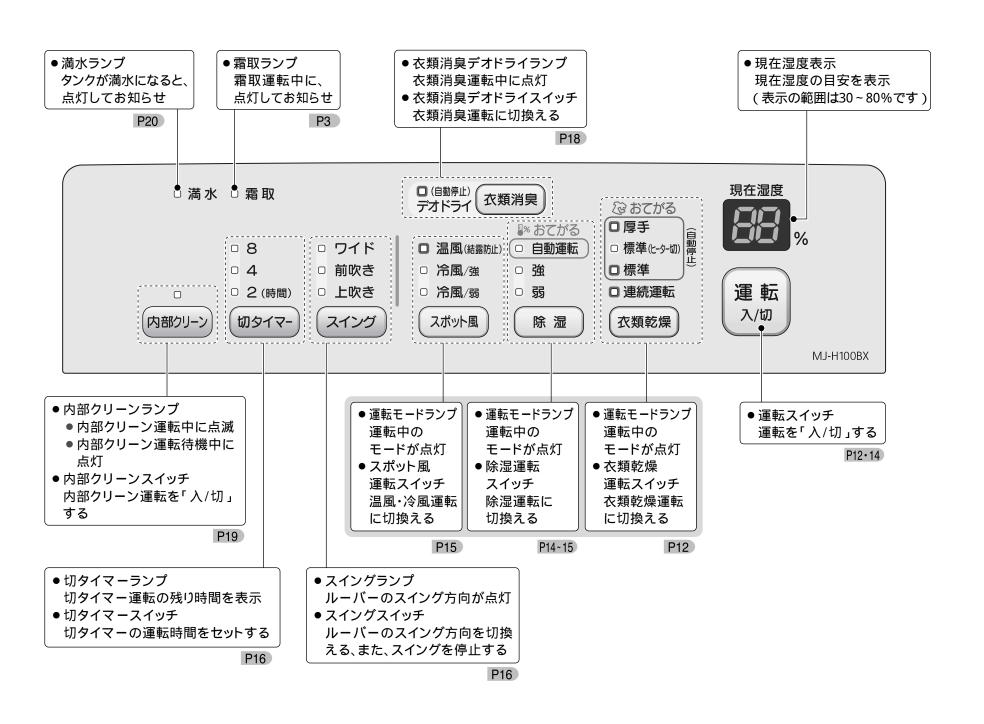


ヒーターが入る運転モード

- ランプの周りが赤色の運転モードのことです。
- 衣類乾燥 「標準」「厚手」「連続運転」
- スポット風 「温風(結露防止)」
- 衣類消臭 デオドライ

ヒートポンプサイクル P3 によって発生する 暖かい風・冷たい風の吹出口を、運転モード によって自動的に切換えます

- 衣類乾燥 「連続運転」
- 除湿「自動運転」「強」「弱」



吹出口から冷風・温風が出ます。

- 衣類乾燥「厚手」
- スポット風「温風(結露防止)」



吹出口から温風、背面吹出口から冷風が出ます。

● スポット風「冷風/強」「冷風/弱」



吹出口から冷風、背面吹出口から 温風が出ます。

- 衣類乾燥「標準」「標準(ヒーター切)」
- 衣類消臭 デオドライ

運転時間や湿度の状況によって、自動で風路を切換えます。

風路が切換わるとき、「コトコト」「カタカタ」と音がすることがあります。


使うま

銀イオンフィルターを 本体にセットする

お買上げ時は、銀イオンフィルターが本体と同梱されていますので、本体にセットしてからご使用ください。

銀イオンフィルターを ポリエチレン袋から取出す


フィルターカバーをはずす

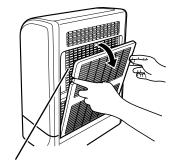


手前に引いて はずす

本体内部の金属フィンが多少折れまがっていても、性能上問題ありません。

銀イオンフィルターを フィルターカバーにセットする

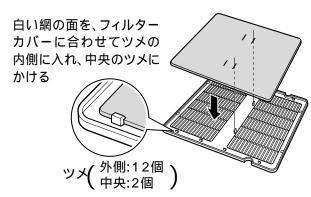

フィルターカバーを本体にセットする

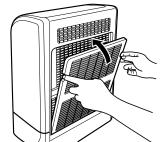

下部のツメを本体に 差込み、「カチッ」と音 がするまで押し込む

サプリメントカ*ー*トリッジを セットする(サプリメントエアー)

サプリメントカートリッジをセットすることで、除湿運転を しながら抗酸化成分を送りだします。


1 開封する
点線のところを切る
サプリメントカートリッジの
ラベルに開封日を記入して
ください。
この袋は保管用として使用
できます

2 カートリッジを取付ける

ルーバーを開き、カートリッジを ルーバーの下のくぼみに入れる




平らな面を手前に して、ラベル面を 下側に

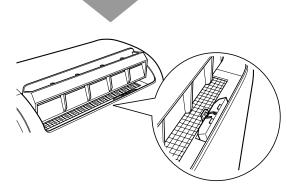

本体のくぼみに合わせ、ななめにセットする

ルーバーを手で動かし、サプリメントカートリッジ に当たらないことを確認する



⚠注意

サプリメントカートリッジを幼児の手の届くところに置かない (分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない) 誤飲や思わぬ事故の原因になります。

サプリメントエアーってなに?

天然ハーブの「抗酸化」に注目し、中でも優れた抗酸 化力を持つ、ローズマリーのハープ精油を吹出口のカー トリッジにセットしました。

微香性のため、ほとんどニオイはしません。

洗濯物の黄ばみは、太陽の紫外線や、衣類乾燥機の 熱による、繊維の奥に残った無色透明の皮脂の酸化 が原因です。

お部屋干しで除湿機を使えば、紫外線や熱による酸化を防ぎ、さらにローズマリーの酸化抑制の2つの効果で、黄ばみを抑えます。

また、ハーブによる消臭効果もあります。


⇒サプリメントカートリッジを取付けなくても、運転できます。
 ☆交換時期を過ぎたサプリメントカートリッジをつけたままでも運転可能ですが、抗酸化成分は放出されません。
 ⇒サプリメントカートリッジを短期間(1~2カ月程度)使用し、保管する場合は、カートリッジが入っていた袋を保管用としてご利用ください。

交換時期


サプリメントカートリッジの交換時期は、開封後約6ヵ月です。ただし、袋に入れて保管している期間は除きます。 6ヵ月以降は、別売品をお買い求めください。 P23

タンクを確実に入れる

▶ タンク・排水ガードを確認し、本体を おさえながら奥までしっかり押し込む

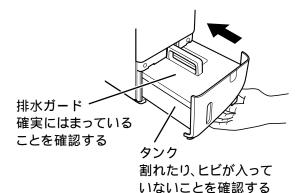

電源プラグをコンセントに差込む



交流100Vの コンセントを使う

ルーバーが開いている場合は、自動で閉じます

移動するときは

キャスターを使って移動できます。 タンクの水を排水し、ルーバーが閉じていることを 確認してから動かしてください。

ハンドルをおこして 移動する


- ◆キャスターは矢印の方向 に動きます。
- 無理に動かすと除湿機が 倒れることがあります。



- ▒ルーバー(吹出口)を持たないでください。
- ∅ キャスターで本体を移動するときは、硬い平らなと ころで移動してください。
- 参敷居等の段差がある場所や階段では、持ち上げて移動してください。また、毛足の長いじゅうたんの上でのキャスター移動は避けてください。じゅうたんの表面を傷める恐れがあります。
- ◎電源コードをキャスターに巻き込まないよう、注意してください。また、電源コードを引きずらないでください。電源コードを傷める原因になります。

衣類を乾かしたいとき

4つの運転モードから選べます。

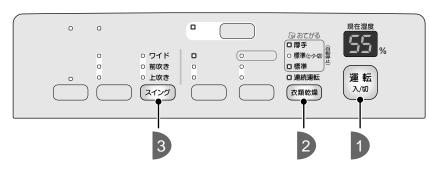

1 (運転)を押す <ビッ

- 運転モードランプが点灯
- 現在湿度を表示
- ●ルーバーが開き、送風開始

 運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、 圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。
 運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始めます。除湿を始めると運転音が大きくなります。
 ◎ この除湿機は、運転モードを記憶しています。
 電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前

2 (衣類乾燥)を押して、運転モードを選ぶ

●押すごとに運転モードが切換わる

● 運転モードによって、風路が自動的に切換わる P9

参室温が約30 以上のときは、本体保護のために
ヒーターを自動で切ります。

- 乾く前に満水で停止することがあります。 ◎「切タイマー運転」と併用しないでください。 乾く前に停止することがあります。 P16
- ◎室温が約5 以下の場合、1時間程度で停止します。 室温が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、湿度が変わらないためです。 (衣類乾燥)「連続運転」をお使いください。

3 スイング を押して、ルーバーの スイング方向を選ぶ P16

吹出風が衣類全体に当たるようにしてください。

くおてがる「標準」「標準(ヒーター切)」「厚手」とは> お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、衣類が 乾く頃を推測して、自動的に停止する運転です。 約1時間~最長で約12時間の運転を行ないます。

回と同じ設定で運転を始めます。

「衣類乾燥」「標準」(ヒーターを使います) 普段の衣類乾燥や、衣類の量が多いときに。

(衣類乾燥)「標準(ヒーター切)」(ヒーターは使いません)
ブレーカーがひんぱんにおちるときや、電気代が気になるとき、室温の上昇が気になるときに。
ただし、乾燥時間は「標準」より長くなります。

衣類乾燥「厚手」(ヒーターを使います) 厚手の衣類や、バスタオルなどを乾かすときに。

使用のめやす

	標準	標準(ヒーター切)	厚手	
洗濯物の量	約6k	約2kgまで		
お部屋の広さ	~ 10畳			

効率良く乾かすために、「使用のめやす」の範囲でお使い ください。

連続運転(ヒーターを使います) 湿度に関係なく、連続運転をします。 衣類乾燥を続けたいときに。

< 運転を停止するときは >

^{運転} を押

を押す←ヒー)

- 運転モードランプが消灯
- 現在湿度が消灯
- ●ルーバーが閉じる
- 背面吹出口から約2分間 送風したあと停止
- ※本体内部の温度上昇を防ぐために、送風ファンが約2分間回ってから、停止します。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。

衣類乾燥のポイント

洗濯物を、速くきれいに乾かすために

(干しかた)


- 洗濯物のシワをしっかり伸ばす
- ●風がよく通るように間隔をあけて干す(間隔のめやす:約5cm)
- ・乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す洗濯物が重なっているところは、乾くまでに時間がかかります。
- ●少量の衣類を速く乾かしたいときは 衣類乾燥カバーをお使いください。P17
 - <次の場合、乾燥時間が長くなります>
 - ●洗濯物の量が多いとき
 - ●室温が低いとき P3
 - 低温時(約10)は、常温時(約20)の2倍程度 の乾燥時間がかかります。
 - ●ヒーターが入らない運転モードのとき P9
 - お部屋が広いとき P12

風の当てかた

- スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる 風が当たらないところは、乾くまでに時間がかかります。
- ●洗濯物の量が多いときは 干す場所を途中で入れ替えて、風を当ててください。

洗濯物を干す部屋について

- 小さい部屋に干し、閉め切って除湿する 効率よく除湿でき、速く乾きます。
- ●冬期など室温が低いときは 暖房機を併用して室温を約16 以上にすると、乾きやすくなります。

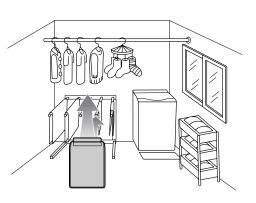

こんな日は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。

くもりや雨の日



湿度が高い日は、 水分が蒸発しにくいため、外に干し ても乾くのに時間がかかります。

花粉や砂ボコリの多い日



洗濯物を室内に干せば、花粉などの 汚れの付着を防ぐことができます。


日中に洗濯物を取り込めない日



日が暮れて外の空気が冷えてくると、 せっかく乾いた洗濯物も、湿気を吸 ってひんやりしてしまいます。

除湿をしたいとき

3つの運転モードから選べます。

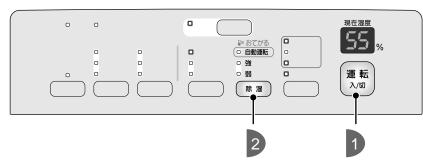

1 運転を押すぐ

- 運転モードランプが点灯
- 現在湿度を表示
- ルーバーが開き、送風開始

◎運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、 圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。 運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始めます。

◎この除湿機は、運転モードを記憶しています。 電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前 回と同じ設定で運転を始めます。

2 除湿 を押して、運転モードを選ぶ

● 押すごとに運転モードが切換わる



お好みでスイングルーバーをお使い ください。 P16 [除湿「自動運転」(ヒーターは使いません)−

自動的に風量を切換えて断続運転します。 快適な湿度を保ちたいときに。

使用のめやす

お部屋の広さ	50Hz	60Hz
	~ 7畳	~ 8畳

効率良く運転するために、「使用のめやす」の範囲で お使いください。

除湿「強 (ヒーターは使いません)

風量「強」で連続運転をします。 強力に除湿したいときに。

[除湿]「弱」(ヒーターは使いません)

風量「弱」で連続運転をします。 送風音を抑えて除湿したいときに。

● 室温が約35 以上になると、圧縮機保護のため 「強」と同じ風量で運転します。

<運転を停止するときは>


運転入切

を押すペピー

- 運転モードランプが消灯
- 現在湿度が消灯
- ルーバーが閉じる
- ●背面吹出口から約2分間 送風したあと停止

おてがる「自動運転」について

ジメジメする不快感を低減するよう、自動的に風量を切換えて断続運転します。室温が高いときは、送風することで室温の上昇を抑えます。



室温27 以下では、 室温に応じて設定湿度 を変えて除湿します。

室温27 以上では、湿度50%まで除湿したあと送風します。 湿度が60%まで上がると、再び除湿します。

- お部屋が広いと、設定湿度まで湿度が 下がらない場合があります。
- 設定湿度になると、送風・ルーバーが 停止する場合があります。

窓の結露防止や押入れ・ゲタ箱の除湿には


スイングルーバーを使い、 吹出風を除湿したいところ に当てる。

< おすすめの運転モード > スポット風「温風(結露防止)」 (衣類乾燥)「連続運転」

除湿「強」「弱」

温風・冷風運転をしたいとき(スポット風)


局所的に「温風」「冷風」が欲しいときにお使いください。 「温風」「冷風/強」「冷風/弱」から選べます。

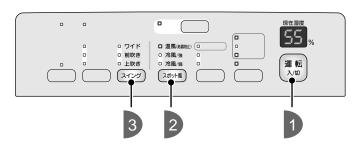

^{運転} を押す P14

2 スポット風 を押して、運転モードを選ぶ

● 押すごとに運転モードが切換わる



● 運転モードによって、風路が自動的に切換わる P9

スポット風「温風(結露防止)」(ヒーターを使います) ヒーターを使い、温風で連続除湿をします。 冬場の脱衣所・洗面所などで、ちょっと温風がほしい ときに。また、窓の結露防止に。

吹出口から温風、背面吹出口から冷風が出ます。

スポット風「冷風/強」(ヒーターは使いません)

風量に強弱をつけ、冷風で除湿運転をします。 風当たり感がやさしく、一カ所の冷え過ぎを抑える ので、快適な涼感が得られます。(涼感スポット冷風)

● 吹出口から冷風、背面吹出口から温風が出ます。


[スポット風]「冷風/弱」(ヒーターは使いません) 冷風(風量「弱」)で連続除湿をします。 お風呂上がりなど、ちょっと冷風がほしいときに。

● 吹出口から冷風、背面吹出口から温風が出ます。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。

3 スイング を押して、スイング方向を選ぶ P16

< 運転を停止するときは > 「^{運転}」 **を**



お


参冬期など気温が低いときは「温風(結露防止)」で運転しても、

吹出す風の温度が体温よりも低いため、吹出風が暖かく感じら

れないことがあります。

ルーバーの使いかた。切タイマーを使うとき


ルーバーをスイングさせることができます。用途に合わ せて、4つから選んでお使いください。

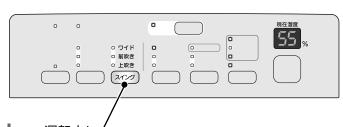

運転中に


スイングーを押して、スイング方向を選ぶ

● 押すごとにスイング方向が切換わる



スイング停止

- ●ルーバーを お好みの角度で
- 止めたいときに
- ●スニーカーを 乾かしたいときに
- ●ルーバーが停止 ●スイングランプ消灯
- スイング停止中は、手 で角度を調節できます。



ワイド 部屋全体を 除湿するときに	広い範囲に風を送る ようにスイングします。 送風範囲は約145 です。 (ルーバーの動作範 囲は約120°)
前吹き 押入れなどを 除湿するときに	本体前面側に風を 送るようにスイング します。 送風範囲は約60 です。
上吹き 衣類などの 乾燥に	スイングスピードを自動的に切換えて、 洗濯物全体に風が当たるようにスイ ングします。 送風範囲は約70 です。
一定の速度でスペ 方向に比べて前側 たる時間が短くな	の衣類に風が当 200


◎電源プラグを抜差ししたあとは、「スイング停止」になります。 ≫吹出し方向によっては、送風音の大きさが変化します。

約20 の間はゆっくリスイングします。

⑩位置合わせのために、ルーバーが一時的に止まることがあります。 ※ルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わった

- 場合は、スイングスイッチを押し直してください。 >>> 吹出風は空気中のチリを巻込むため、吹出風が直接壁
- に当たると、壁にチリが付着して汚れることがあります。
- 参スニーカーを乾かすときは、床から少し高い位置にスニー カーを置いてください。

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。 選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。 運転「入」のときにセットしてください。

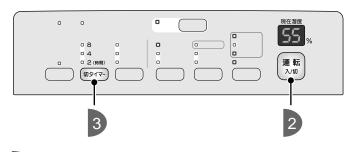

タンクの水を排水する

タンクが満水になると運転を停止するため、除湿 できません。タンクの水を排水してから運転して ください。

2 を押す P14

お好みの「運転モード」と「スイング方向」を設定 してください。P12~16

3 切タイマー を押して、運転時間を選ぶ

●押すごとに運転時間が切換わる



- 選んだ時間のランプが点灯 (切タイマー運転開始)
- ●時間が経過すると、切タイマーランプ (運転残り時間)が変化
- ●セットした時間が経過すると、運転を 停止し、ルーバーが自動で閉じる

<途中で解除したいときは>

運転を終了したいときは 運転スイッチを押す(運転「切」)

切タイマーを解除し、続けて運転したいときは 運転時間のランプが消えるまで、 切タイマースイッチをくり返し押す


◈ (衣類乾燥 「 標準 」「 標準(ヒーター切)」「 厚手 」と「 切タイマー 」 を併用すると、衣類が乾く前に運転を停止する場合があります。


衣類乾燥カバーの使いかた

お手持ちのハンガーに衣類乾燥カバーをかけて除湿運転することで、衣類を乾燥させることができます。 少量(約1kg)の洗濯物を、速く乾かしたいときにお使いください。

ハンガーは付属していません。 お手持ちのものをお使いください。

幅82cm×奥行42cm までの各種ハンガー が使えます。




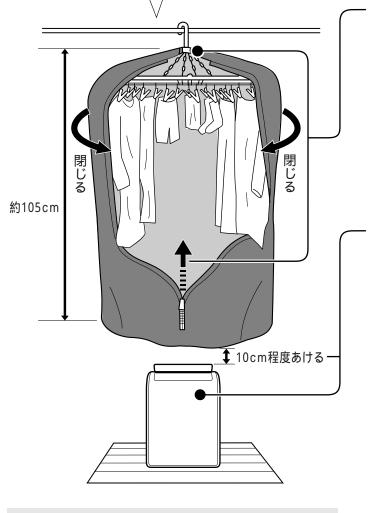

- < 衣類乾燥カバーを使うときのポイント >
- ◆ 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類 はハンガーの両端にかける。
- >>> 脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって、乾燥時間 は変化します。
- ▒ 衣類乾燥 「 標準 」 「 標準(ヒーター切) 」 「 厚手 」は、 衣類 が乾く前に運転を停止する場合があります。
- ∭ハンガーは丈夫で安定した場所にかけてください。
- 参色落ちするものは乾燥しないでください。乾燥中に他の 衣類に接触すると、色うつりの原因になります。

脱水した衣類をハンガーにかける

- 衣類乾燥カバーに納められる衣類の量の 目安は、約1kgです。
- ハンガーに衣類乾燥カバーをかけて 面ファスナーを留め、ファスナーを 上までしっかり閉める

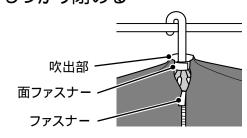

除湿機を衣類乾燥カバーの 直下に置く

● 衣類乾燥カバーや衣類と除湿機の間を、 10cm程度あけてください。

電源プラグをコンセントに差込み、

3

運転を押す

● ルーバーは、「スイング停止(ルーバー垂直)」 でご使用ください。


<衣類が乾いたら>

- (運転)を押して運転を終了し、電源プラグを抜く
- 内部クリーン運転をセットしている場合は、内 部クリーン運転が終了してから、電源プラグ を抜いてください。
- ●除湿機を離れた場所に移動し、衣類を取出し てください。

衣類のニオイを取りたいとき(衣類消臭デオドライ)

衣類のニオイを取る、約1時間の運転です。風量・ヒーター・圧縮機を自動で制御します。 スーツやセーターなど、なかなか洗えない衣類のニオイを取りたいときにお使いください。

<こんなニオイに> タバコ・焼き肉・お好み焼き

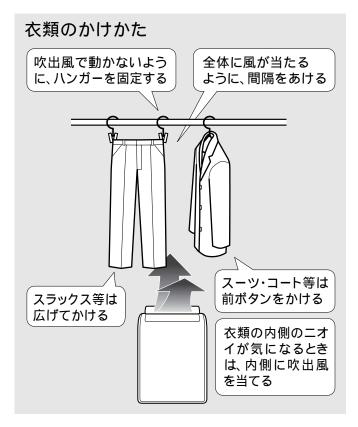

- ◎皮革製品・絹製品には使用しないでください。 ∅
 クンクの水を排水してから運転してください。
- ∞換気をしながら運転してください。
- れないことがあります。
- 参次の場合は、ニオイが取れないことがあります。 ・室内の温度、湿度が低いとき ・衣類の量が多いとき
- 参香水・薬品などの強いニオイは取れません。
- 参効果が少ないときは、もう一度運転するか、洗濯または クリーニングすることをおすすめします。

<準備>衣類をかけたハンガーをつるし、その下 に除湿機を設置する

を押す P14

スイングを押して、ルーバーの スイング方向を選ぶ P16

> 吹出風が当たらない部分のニオイは取れま せん。吹出風が衣類に良く当たるスイング 方向を選んでください。

衣類消臭を押す デオドライ

- 衣類消臭デオドライランプ点灯
- ●約1時間後に運転停止

風量を自動で切換える運転ですので、風量を設 定することはできません。他の運転との併用も できません。

<途中で解除したいときは>

衣類消臭デオドライスイッチを押しても、止まりません。 (再度デオドライ運転が始まります)

途中で運転を終了したいときは 運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えたいときは

「衣類乾燥」スイッチ、または「除湿」スイッチ を押す

< 衣類消臭デオドライ運転の内容 > 衣類消臭デオドライ運転は約1時間で終了します。

衣類消臭デオドライ「入」

衣類消臭デオドライ運転(約1時間)

本体のフィルターで脱臭をしながら、水分を含んだ低温の 風をあて、衣類についたニオイ成分を吸着

約20分

ハーブ温風で水分を揮発させ、ニオイ成分を分離

約40分

内部クリーン運転をしたいとき

本体内部の湿気を乾燥させることで、冷却器へのカビの発生を抑制します。 運転後は1日1回をめやすに、内部クリーン運転(内部乾燥運転)することをおすすめします。

自動で運転する

運転終了後に毎回内部クリーン運転を行ないます。



内部クリーントを押す

● 内部クリーン運転待機状態 (内部クリーンランプ点灯)

- ●運転終了
- 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・湿度表示消灯・ ルーバーが垂直で停止

内部クリーン運転

- 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる
- <自動運転を解除したいときは>

運転「入」のときに、内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

手動で運転する

運転していないときに「肉部ツーン」を押すと、内部クリーン 運転を行ないます。



● 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・ルーバーが垂直で停止

内部クリーン運転

● 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

< 内部クリーン運転を途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは 内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

他の運転に切換えたいときは 運転スイッチを押す

勿電源プラグを抜差しすると、自動運転は解除されます。

⋙すでに発生しているカビを取り除くことはできません。また、内部クリーン運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。 参内部クリーン運転中は、ルーバーを閉じないでください。騒音の原因になります。

内部クリーン運転(約1時間)

約20分(室温によって変わります)

- 参本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- 参室内の温度・湿度により、放出された湿気が白く見えることがあります。
- **⋙放出された湿気が臭うことがあります。フィルターで取りきれないニオイ^{*}成分が、本体内部の水分に吸着するためです。** *銀イオンフィルターは、主にアンモニアを吸着します。
- ∅ 内部クリーン運転中に、切タイマーをセットすることはできません。

<内部クリーン運転の内容> 内部クリーン運転は、約1時間で終了します。

ただし、室温が1 未満のときは、圧縮機を保護するために運転時間が短くなります。

運転「切」



送風 風をあてて 乾燥 約30分

送風停止、圧縮機が動作 熱交換器をあたためて乾燥

音がします 「カチッ」「ブーン」 「シュルシュル」

圧縮機 停止

送風 風をあてて 約10分

自動的 に停止

18 19


動 で停

使いかた

排水のしかた

タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、ランプの点灯と音でお知らせします。 タンクの水を捨ててください。

タンクが満水になると、「満水ランプ」が点灯します。



- 満水ランプ点灯 (「ピーピーピー」と音がします)
- 現在湿度消灯
- ●約2分間送風したあと、送風停止

参排水後、タンクを戻すと満水ランプが 消灯し、運転を再開します。

以外の操作はできません。

参切タイマー運転中は、満水ランプの 点灯のみでお知らせします。

連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば、市販のホース(内径15mm)を使って連続排水ができます。 満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

● 市販のホース(内径15mm) 除湿機から排水場所までの長さを用意する

排水ホースの設置例

正しい設置例





誤った設置例

- ●ホースが水に つかっている ●ホースが排水口 より高くなって
- いる 排水できません

⚠注意



ホースの周囲が氷点下になる場所では連続 排水しない。

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財な どをぬらす原因になります。




連続排水ふたを幼児の手の届くところに置かない 誤飲の原因になります。




連続排水するときや、無人で長時間使用す るときは、2週間に1回程度点検する。


ホース内に異物や汚れがつまると、過熱や水もれの原 因になります。

タンクを取出す

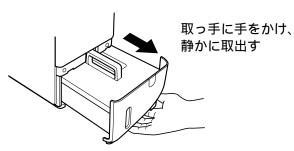


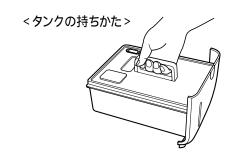


排水ふたをスライドさせて開け、 水を捨てる

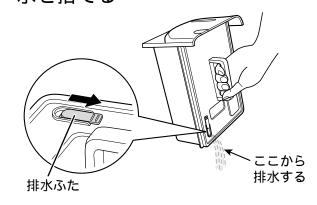

排水ふたをスライドさせて閉じる

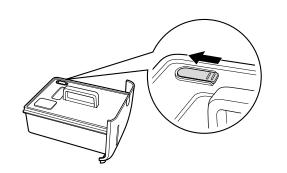

本体をおさえながら、タンクを 奥までしっかり押し込む

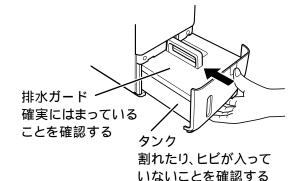


●「ピッ」と音がします


- ≫排水ふた・排水ガードが確実にはまっていないと、タンク が取出せないことがあります。
- ∅ タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点灯して 中안 運転できません。

タンクの中のフロートをはずさないでください。はずすと 満水を検知できなくなって水もれしたり、本体が正常に動 「11」作しなくなる原因になります。


タンクを取出す

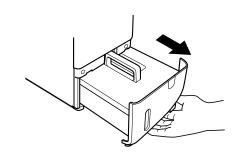

連続排水ふたをはずす

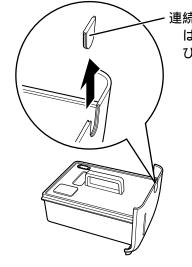


連続排水ふた はずしにくいときは、 ひねりながら引っぱる。

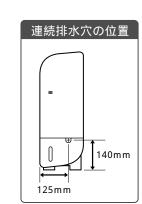


本体にホースを取付ける

ストッパーを押し上げたまま、市販のホース (内径15mm)を排水口の根元までしっかり 差し込み、水もれがないことを確認する

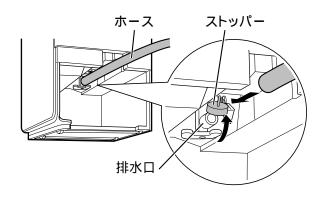

タンクを本体に取付け、ホースの 先を排水場所へ設置する

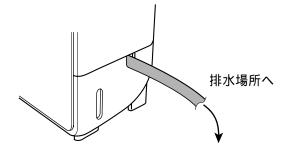

タンクを戻さないと、運転できません。

- 参ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。
- ≫2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やホコリがつまると、水がもれて故障の原因になります。

≫連続排水ふたは、なくさないように保管してください。

銀イオンフィルターの交換

● つけおき洗いを8回したとき

寿命の目安は2年ですが、次の場合は交換してください。

● 銀イオンフィルターが、たばこの煙などで

茶色くなったり、ホコリで黒ずんだとき

タンク・本体

フロート取りはずさないでください



- ●空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・ タンク内側が黒ずむことがあります。汚れが落 ちないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた
- お手入れが不充分な場合、タンクにカビ等が発生 することがあります。
- タンクをお手入れしたあとは、排水ガードを取付けてから本体にセットしてください。

銀イオンフィルターの寿命は、使用環境・使用状況により異なります。

本体からフィルターカバーをはずし、 銀イオンフィルターを交換する

> はずしかた・取付けかた P10 廃棄するとき P26

サプリメントカートリッジの交換

交換の目安は、開封後約6カ月です。

本体からサプリメントカートリッジを はずし、交換する

> はずしかた・取付けかた P10 廃棄するとき P26

2週間に1回程度

銀イオンフィルター・吸込口・センサー部

タンクや本体を傷め、水もれの原因になります。

ホコリ等で目詰まりすると、除湿の効率が悪くなります。 2週間に1回程度、お手入れしてください。

はずしかた・取付けかた P10

<準備>

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。

- 1 フィルターカバーをはずす
- フィルターカバーから銀イオンフィルター をはずし、掃除する




掃除機のノズルで、 白い網の面についた ホコリを吸い取る。

ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。

<汚れがひどいときは> 水でつけおき洗いをしてください。

3 吸込口・センサー部を掃除する

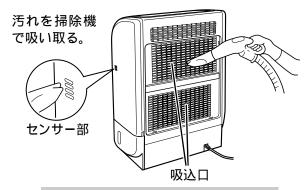

ブラシ付ノズルは使わないでください。 フィルター破損の原因になります。

銀イオンフィルターをフィルターカバー にセットする

必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいホコリが本体内部に入り、故障の原因になります。

フィルターカバーを本体にセットする

3ヵ月に1回程度

銀イオンフィルター(つけおき洗い)

つけおき洗いをすることで、銀イオンフィルターに ついた細かいチリやニオイ成分を落とします。


はずしかた・取付けかた P10

<準備>

洗剤・熱交換器用洗浄剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら 止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。


- 1 フィルターカバーをはずす
- フィルターカバーから銀イオンフィルター をはずし、掃除する



掃除機のノズルで、 白い網の面についた ホコリを吸い取る。

ブラシ付ノズルは使わないでください。 フィルター破損の原因になります。


3 銀イオンフィルターをつけおき洗いする



水またはぬるま湯で、 30分程つけおき洗い をする。

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ等でこすったり、もみ洗いをしないでください。フィルター破損の原因になります。

- ●表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、 効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルターと交換してください。
- 4 銀イオンフィルターをよく乾燥させる



陰干しする。

洗濯バサミ等でつるさない でください。フィルター破 損の原因になります。 ぬれたままのフィルターは 使わないでください。

- 銀イオンフィルターをフィルターカバー にセットする
- 6 フィルターカバーを本体にセットする

汚れたとき

衣類乾燥カバー

布でふいてください。

1 衣類乾燥カバーを洗う



水またはぬるま湯に 中性洗剤を入れて 軽く押し洗いし、 充分すすぐ

- 2 柔軟剤を入れて、仕上げ洗いをする
 - ●静電気防止になります。
- 3 衣類乾燥カバーを乾かす

陰干しで充分に乾かす

ぬれたままの衣類乾燥カバーは使わないでください。

交換用 銀イオン除菌脱臭フィルター

形名 MJPR-10AXFT 形名コード 5C5 822 希望小売価格 1,890円 (税抜価格 1,800円)

交換用 サプリメントカートリッジ

形名 MJ-100SPL (本部品はKD

(本部品はKD-100SPLと同等品です) 形名コード 5C5 820 希望小売価格 630円(税抜価格 600円)

| | 希望小売価格は平成19年3月現在の価格です。

お近くの三菱電機製品 取扱店でお買求めください。

下記の状態については、右の処置方法にしたがってください。

状	態	では、	因 ·	処	置	方	法	
温風が出る		● 再熱器を通った空気● エアコンとは違い、語別の切った部屋で使●「冷風/強」「冷風/弱」	部屋全体を	冷房す ろ室温	ること が上が!	ります。		P3 P3 P9
温風が出ない		● スポット風 「温風(結 (スポット風)「温風(P15
冷風が出ない		● スポット風 「冷風/強 (スポット風)「冷風/						P15
タンクに水が溜る(除湿量が少ない		● 温度・湿度が低くなっ 室内の温度・湿度が 度を確認してくださ ンクに水が溜まりに	「低いとき い(冬期に	は、除湿 は乾燥し	ている	と湿度	が低くなり、タ	P3
運転しない (風が出ない・ル	ーバーが	●電源プラグがはずれていま ● 吹出口や吸込口がる 吹出口・吸込口を	ふさがれて	いませ	んか。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P5
スイングしない))	● 除湿「自動運転」で 除湿・送風・停止を自						P14~15
運転が止まる	/	●銀イオンフィルター: 「お手入れ」にし <i>1</i>	が目詰まり	してい	ませんフ	<u></u> ኃ\ _。		P22
	短時間で停止する	● <u>衣類乾燥</u> 「標準」「標室」「標室温が約5 以下 室温が約5 以下 洗濯物から水分が ● 「衣類消臭デオドライ」で	の場合、約 蒸発しにく	1時間 ⁻ くなり、	で停止し 湿度が7	ノます。 かわらな	室温が低いと	P12 P18
	□ 満水	タンクが満水ではあ タンクの水を捨てタンクが正しく入って	て、タンクを	をセット			-	P20 P11
	□霜取	● 霜取運転中ではあり 室温が15 以下にな 霜取運転中は除湿・	えると、約4	0分に1		双運転を	行ないます。	P3
運転「切」にした 運転が止まらない		● 運転スイッチを切って 約2分間回ります。送風●「内部クリーン」運車 運転を終了したあと	ファンが止る 伝をセットし	tってから していま	、電源プ せんか	プラグを打 ?	友いてください。	P12·14
なかなか湿度が	下がらない /	お部屋が広すぎませ 除湿可能床面積(窓や出入口の開閉が なるべく部屋を閉石油ストープなど、2	適用床面が が多くあり 引め切った ²	ませんだ 伏態でご	ì。 ご使用く	ださい	١.	裏表紙
除湿機の現在湿 他の湿度計の表:		● 同じ部屋でも場所に 目安としてお使いく		度差が	あるた	めです	。湿度表示は	P3
ルーバーが設定どる	おりに動かない	● スイングスイッチを打	押し直して	ください	, 1,			P16
タンク内に、液体 蒸発跡がある	または白い	● 工場での除湿テスト 異常ではありません)水、ま	たは水の	D蒸発	 跡です。	
排水ふたやタング	ク内に、 1跡がある	空気中のチリによる 「お手入れ」にした			ください	١.		P23

•			
	運転音が大きい	◆ 冷風機能の追加でファンとモーターを各2個使用しているため、 冷風機能がない機種よりも、運転音が大きくなります。異常ではありません。運転音が気になるときは、除湿「弱」でご使用ください。	
	運転音が うるさい・ひびく	 ●設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。 水平で丈夫な場所でご使用ください。 ●銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 ●板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。 マットなどを敷いてご使用ください。 	P5 P22 P7
音がする	急に運転音が大きくなる	 ● 圧縮機が動き始めるとき(スイッチを入れて約3分後、または除湿「自動運転」で運転中)に、音が大きくなります。 ● 除湿「弱」で運転していませんか。 室温が約35 以上になると、圧縮機保護のため除湿「強」と同じ風量で運転します。 	
	風切音の大きさが変化する	● ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。	P16
	「シュルシュル」 「ゴーゴー」という音がする	● 冷媒が流れる音です。運転開始時・運転切換時・運転停止時などは、冷媒の循環が安定するまで、冷媒の音がすることがあります。	
	「コトコト」「ガタガタ」 という音がする	● 風路が切換わる音です。 運転モード切換時や運転中に、風路を切換える音がすることがあります。	
	「ブーン」という音が、	● 圧縮機が動いている音です。自動的に湿度をコントロールする 運転や、「内部クリーン」運転では、断続運転をするため音がした	

エラー表示(湿度表示部)

使い始め

したり止まったりする (圧縮機が動かない)

・内部クリーン運転中

・衣類消臭デオドライ運転中

状

原因・処置方法 デジタル表示

り止まったりします。

あります。故障ではありません。

●吹出口がふさがれていませんか。

82	を表示する	

湿度表示部が

吹出風が 臭う

> ■電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。 電源プラグをコンセントに入れ直してください。

湿度表示部が *P4、U2、U3* を表示する

ふさいでいるものを取除き、電源プラグをコンセントに入れ直してください。 P5

また、運転「切」直後や、電源プラグを差込んだあとの約3分間は、

● 再熱器・冷却器の温度が急に上昇するため、瞬間的に臭うことが

● 放出された湿気が臭うことがあります。銀イオンフィルターで取りきれな いニオイ成分が本体内部の水分に吸着するためです。故障ではありません。

圧縮機は動きません。(圧縮機を保護するためです)

原因・処置方法

●銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。

湿度表示部が出たを表示する

◆本体を傾けたり倒したりすると、運転を停止して「はず」を表示します。 本体を水平なところに設置し、運転スイッチを入れ直してください。

湿度表示部が Al、A6、E0~E8を表示する

● 故障です。 電源プラグを抜き、お買上げの販売店にデジタル表示の内容

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げ の販売店にご連絡ください。

をご連絡ください。

25

24

P12·14

P22

内部クリーン運転をする P19

本体内部のカビ予防のために、内部クリーン 運転をおすすめします。

電源コードを まとめる



- 排水する P20
- 銀イオンフィルターを掃除する P22

掃除機のノズルで、白い網の面についた ホコリを吸い取る。

- 吸込口・センサー部を掃除する P22 汚れを掃除機で吸い取る。
- 収納する
 - ・本体を充分乾燥させてから、ほこりよけの布 などをかぶせる
 - ・湿気が少なく直射日光の当たらない場所に、 立てたまま保管する

廃棄するとき

地域のゴミ捨て区分にしたがって廃棄してください。

- 銀イオンフィルター 材質:PET
- サプリメントカートリッジ

材質:PP

分解せずに、プラスチックゴミとして処分し てください

●本体

分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがっ て処分してください。

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし冷媒回路については3年間です。 冷媒回路とは圧縮機、キャピラリーチューブ、冷却器、 再熱器、パイプ(銅管)を示します。 なお、銀イオンフィルター・サプリメントカートリ ッジは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせ ていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 後、8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(24~25ページ)にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱 衣類乾燥 除湿機 1. 品
- 2. 形 名 MJ-H100BX
- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





静岡県

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修 理 窓 □ 電話受付:365日 24時間

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県

フリー ダイヤル **550 0120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県

長野県(飯田地区除く)・新潟県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池屋 3-10-3

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

プリー 9イヤル 120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111

ファックス (03) 3424-1115 インター ネット www.melsc.co.jp

森 (017)773-8381 大館 (0186)42-2781 青森市大字野木字 野尻 37-184

八 戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8

盛 岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11

水 沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町

秋 田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36

横 手 (0182)32-1785

山形市大野目 2-1-21

郡 山(024)959-6543

会 津(0242)27-4426

原 町 (0244)24-2842 南相馬市原町区

桜井町 1-173 いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

山 形 (023)624-0018

鶴 岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4

郡山市喜久田町卸 1-76-1

会津若松市天神町

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区)

石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

ダイヤル **100 0120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901 (06) 6454-3900 ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル **20-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111

(03) 3424-1115 ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116 宮崎(0985)56-4900 長崎市丸尾町 4-4

熊 本 (096)380-0211

熊本市石原 1-10-35 八 代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1

大分(097)558-8803

宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1 延 岡 (0982) 21-3540

延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099)260-2421

沖 縄 (098)898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール [日 0120-139-365(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

26

形			名	MJ-H100BX			
電源			源	交流100V 50/60Hz			
『 今	湿	能	力	50Hz	60Hz		
除湿		FIL.	/1	9.0 L/日	10.0 L/日		
当典	ā + -	ヒーターOFF時		250W	275W		
消費電	i /J [ヒーター	ON時	635W	660W		
一戸建住宅(住宅(木造) 和室		~11畳(~19m²)	~13畳(~21m²)		
除湿可能 床面積の	一戸建住宅(プレハブ) 洋室) 洋室	~17畳(~29m²)	~19畳(~32m²)		
めやす	集合住宅(コンクリート・ 軽量コンクリート造り)洋室			~23畳(~38m²)	~ 25畳(~ 42m ²)		
ょまむさ	強/弱	3		45 / 38dB			
運転音 衣類乾燥時		48dB					
排水タンク容量			量	約2.8Lで自動停止			
質量			量	13.6kg			
外形寸法(高さ×幅×奥行)				568mm×390mm×205mm			

除湿可能床面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づいた数値です。 除湿能力は室温27、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたりの除湿量を示します。 待機電力は約1Wです。

長年ご使用の除湿機の点検を!

除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後8年です。



ご使用の際に このようなことは ありませんか 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 運転中異常な音や振動がする。 コゲ臭い。 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転 を停止し、コンセントから電 源プラグを抜いて必ず販売店 に点検・修理(有料)をご相 談ください。

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話			
お買上げ日	年	月	日	,

▲三菱電機株式会社 ▲三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1